

ahrend

Ahrend

240

Centennial

Instructies
voor gebruikers




Ahrend. Always ready for things to come



Zithoogte >

De juiste zithoogte bepaalt u als uw onder- en bovenbenen een hoek vormen van 90°. Zorg er voor dat u geen grote druk voelt op uw bovenbenen. Voeten plat op de vloer of op een voetenbank.

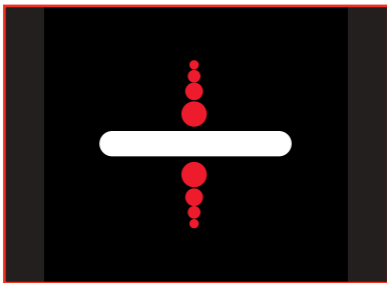

> Zithoogte

Lager

Hendel naar buiten trekken
Op de gewenste hoogte hendel loslaten.


Hoger

Sta op
Hendel naar buiten trekken
Op de gewenste hoogte hendel loslaten.



Zitdiepte >

De bovenbenen dienen goed ondersteund te worden, zodanig dat u de knieholte vrij laat. Voldoende ruimte voor de knieholte bereikt u door een vuist horizontaal (dus ongeveer vier vingers breed) tussen de voorkant van de zitting en de achterkant van uw benen te plaatsen.

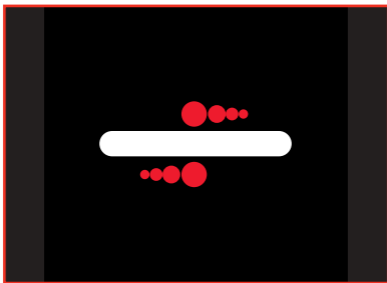

> Zitdiepte

Kleiner/groter

Linker en/of rechter hendel omhoog trekken
Duw de zitting naar achteren/naar voren
In de gewenste stand hendel loslaten.



Rughoogte >

Een goede steun voor uw rug verkrijgt u door de lendenen te ondersteunen. U vindt dit gebied aan de onderzijde van de rug.

Bij rechtop zitten voelt u een holle kromming. Hierin moet het meest naar voren komende gedeelte van de rugleuning vallen.



> Rughoogte

Hoger/lager

Knop indrukken

Rugleuning omhoog/omlaag


In de gewenste stand knop loslaten.



Zitstand blokkering



Ahrend 240 Centennial volgt de gebruiker als het ware vanzelf, terwijl in elke zithouding een optimale ondersteuning wordt gegeven. Toch kunt u – indien u dat wenst – de synchronbeweging in elke gewenste stand blokkeren.

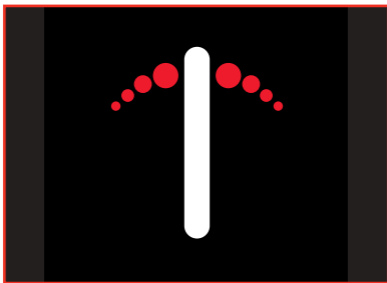

> Zitstand blokkering

Synchronbeweging blokkeren

Bij gewenste zithouding, hendel naar buiten trekken en loslaten.

Blokkering opheffen

Hendel naar buiten trekken en loslaten.




Gewichtsinstelling



Voor optimaal zitcomfort is het van belang dat u de veerdruk zodanig afstelt op uw lichaamsgewicht, dat de rugleuning het bovenlichaam in elke zithouding goed ondersteunt.

De veerdruk stelt u in met de draaiknop onder de zitting aan de voorkant van de stoel.

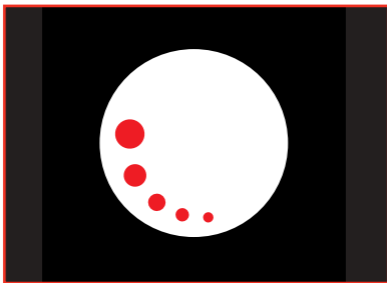

> Gewichtsinstelling

Veerdruk hoger

Knop rechtsom draaien.

Veerdruk lager

Knop linksom draaien.



Armleggers



Om de nek- en schouderspieren te ontlasten, is het aan te bevelen de armleggers te gebruiken. Stel de hoogte van uw armleggers zo in, dat uw schouders ontspannen zijn en u voldoende ondersteuning voelt voor uw onderarmen.



> Armleggers


Hoger/lager

Armlegger vasthouden

Schuifknop naar voren duwen

Armlegger omhoog/omlaag

Op de gewenste hoogte schuifknop loslaten.

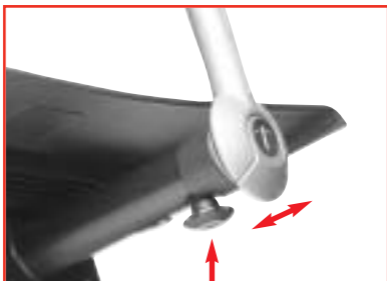

> Armleggers

Breder/smaller

Knop onder de zitting losdraaien
Armleggers breder/smaller maken
In de gewenste stand knop vastdraaien.




Zwenkwielen

Harde vloer: zachte wielen
(afwijkende kleur loopvlak)
Zachte vloer: harde wielen.

Gasveer

Reparatie en vervanging: alleen door een
Ahrend monteur
Gasveer nooit openen of verhitten.

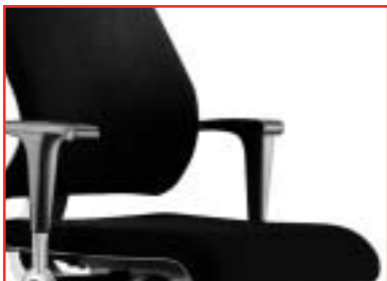

Onderhoud

Bekledingsstof: zie stoflabel

Metaal en kunststofdelen: zachte doek en milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.